



BLAZE

APARAT PREPARAT CRÈME RECI

Instrucțiuni de utilizare
Ver. 05.2019.RO



Importator:

Vending Outlet Store
J40/14027/2012 // C.U.I RO30960413
Bucuresti, sector 6, Sos. Virtutii 22

Centru service:

Chiajna – Ilfov, Intrarea Eroului nr. 14, 077040
0757.234.144 // office@distribuitoareautomate.ro

Acest aparat este contrasemnat in conformitate cu directivele Europene 2002/95/EC, 2002/96/EC si 2003/108/EC cu referire la utilizarea substantelor periculoase in componenta echipamentelor electrice si electronice si la dezasamblarea/depozitarea acestora in mod corect. Asigurandu-va ca acest produs este scos din uz in mod corect, dvs. ca utilizator contribuiti la prevenirea puternicelor consecinte negative asupra mediului inconjurator si asupra sanatatii.



Simbolul aplicat pe produs sau pe documentatia de insotire a acestuia va arata ca aparatul trebuie sa fie tratat separat de deseurile casnice; in acest scop el va trebui sa fie incredintat unui centru de colectare adecvat, destinat reciclarii aparatelor electrice si electronice.

Scoaterea din uz a acestor produse este astfel supusa normelor locale in materie de tratare a deseurilor. Pentru informatii ulterioare cu privire la tratarea, recuperarea sau reciclarea acestui produs, apelati la biroul local competent, la serviciul de colectare a deseurilor casnice sau la magazinul de unde ati achizitionat aparatul.

Directive pentru echipamentele marcate 'CE':

- 2006/42/CE – Directiva pentru echipamente
- 2006/95/CE – Directiva pentru echipamente de joasa tensiune
- 2004/108/CE – Directiva pentru compatibilitate electromagnetica
- 97/23/CE – Directiva PED (echipamente care contin componente sau parti sub presiune)
- 2004/1935/CE – Normativa pentru echipamente si componente in contact cu produsele alimentare

Producatorul declara pe propria raspundere ca echipamentul la care face referire acest manual este in conformitate cu toate directivele de mai sus.



INFORMATII IMPORTANTE – Va rugam sa cititi inainte de prima utilizare!

Aparatul este proiectat si realizat pentru folosirea de specialisti sau de personal instruit din afaceri, industria usoara si Horeca sau pentru utilizare comerciala de catre neprofesionisti.

Aparatul a fost conceput pentru prepararea de bauturi reci spre limita inghetului, cum ar fi: sorbet, granita, cafea rece. Folosirea aparatului in alt scop va fi considerata ca fiind necorespunzatoare. Atat producatorul cat si distribuitorul nu isi pot asuma nici o responsabilitate pentru consecintele generate de o utilizare inadecvata.

Inainte de folosirea aparatului, cititi cu atentie si in intregime aceste instructiuni de utilizare si respectati continutul acestora. Serviciul de garantie nu se aplica pentru daunele sau defectele cauzate de nerespectarea acestor instructiuni. Pastrati manualul de utilizare in apropierea echipamentului si predati-l urmatorului utilizator.

Pentru a evita potentialul pericolul de soc electric ce poate conduce la deces:



- Nu folositi niciodata aparatul daca cablul de alimentare este deteriorat sau defect;
- In cazul semnelor de deteriorare (ex. miros de ars), decuplati imediat aparatul de la sursa de alimentare si contactati service-ul specializat;
- Asigurati-va ca intotdeauna cablul de alimentare nu va fi prins sau rasucit, nu se freaca de muchii ascutite si nu se afla pozitionat pe suprafete fierbinti;

Nu deschideti si nu reparati niciodata, in mod personal, aparatul. Nu aduceti alte modificari acestuia fata de cele din fabrica. Aparatul contine atat piese si repere sub tensiune cat si unele sub presiune.

Sunt interzise urmatoarele actiuni sau interventii:




- Instalarea aparatului in vecinatatea surselor de apa, foc sau langa substante explozive;
- Folosirea unor piese de schimb sau repere improvizate. Toate reparatiile sau interventiile de natura tehnica trebuiesc efectuate in service specializat;
- Spalarea directa a echipamentului cu sau sub jet de apa;
- Utilizarea echipamentului in spatii cu ventilatie insuficienta sau cu temperatura ridicata;
- Obstructionarea cu diverse lucruri sau corpuri a grilelor de ventilatie situate pe lateralele si in partea posterioara a aparatului;
- Utilizarea aparatului in exterior sub actiunea directa a razelor solare, prafului, vantului, ploii sau inghetului!



INSTALARE – pasi de urmat la fiecare instalare!

Pozitionati aparatul vertical pe o suprafata neteda si care sa suporte greutatea lui. Pastrati o distanta de minim 25 cm imprejurul perimetrului aparatului, pentru a preveni supraincalzirea acestuia.

Temperatura mediului ambiantal nu trebuie sa depaseasca 32°C (clasa climatica N).

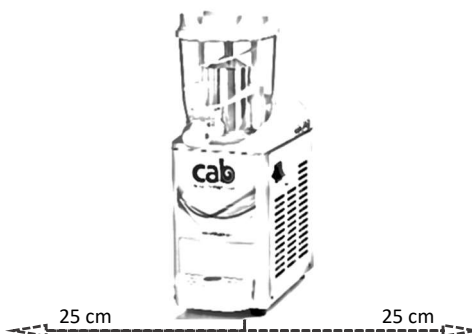

Nu folositi adaptoare sau prelungitoare, ci doar prize cu impamantare directa.



Nu utilizati aparatul doar cu apa in interiorul vasului acestuia. Continutul de zahar al produselor (concentrate, premix-uri, etc.) ce vor fi utilizate pentru preparare, trebuie sa fie de minim 18%. O concentratie de zahar sub acest nivel poate dauna aparatului prin distrugerea elicei si a motorului acesteia.



Nu varsati prafurile sau produsele solubile direct in vasul aparatului. Acestea se dilueaza cu lichide (apa, lapte, etc.) si se amesteca separat pana la omogenizare.

Nu porniti echipamentul fara sa va asigurati de prezenta fizica a capacului superior de la vasul aparatului.

Nu introduceti mana in vasul aparatului pe perioada functionarii acestuia, intrucat unele repere sau componente se afla intr-o continua miscare;





INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI CURATARE

Nu utilizati niciodata aparatul daca vasul este gol sau doar cu apa.

Nu turnati compozitia in situatia in care elicea si vasul nu sunt asamblate corect.

Nu umpleti vasul pana la refuz; prin procesul de racire compozitia creste in volum si riscati sa curga in exteriorul vasului. In timpul utilizarii, reumpleti vasul cu compozitie atunci cand nivelul acesteia atinge pragul minim.

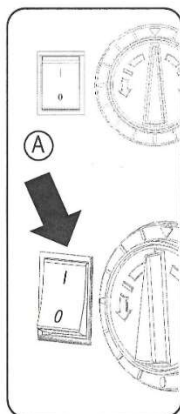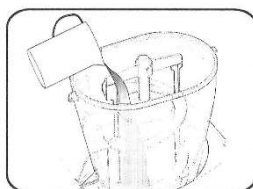


Aparatul este dotat cu un comutator pentru reglarea densitatii/consistentei produsului.


Pentru a regla consistenta compozitiei (produsului) rotiti spre stanga sau dreapta in functie de nevoia actuala. Astfel aparatul va urma un proces mai indelungat si mai profund de racire sau contrar in situatia rotirii in directia opusa.

Pentru pornirea aparatului actionati intrerupatorul ON/OFF.

Curatarea aparatului se face cu o laveta moale si umeda. Dupa golirea continutului se toarna apa calduta (max. 40°C) in vas si se lasa 15 minute. Se goleste vasul de apa, se scoate si se spala impreuna cu celelalte componente cu apa calda.

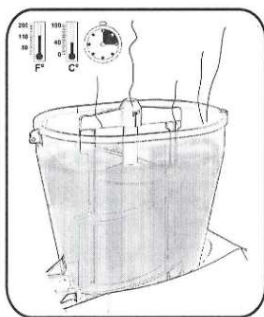


Pentru dezasamblarea celorlalte parti sau componente, va rugam sa urmati si sa respectati pasii de mai jos:

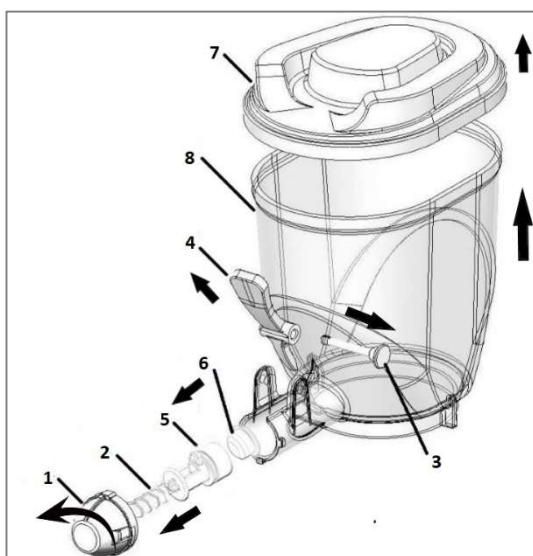



1. Se roteste capatul robinetului de servire in sens opus acelor de ceasornic.
2. Se trage spre exterior arcul din interiorul robinetului.
- 3-4. Se trage spre exterior cuiul din plastic pentru a elibera clapeta robinetului.
- 5-6. Se trage spre exterior pistonul (piesa centrala – pozitia 5) precum si capatul din interior al acestuia (pozitia 6)
- 7-8. Se inlatura capacul vasului si se ridica vasul in sus printr-o usoara rasucire stanga-dreapta.

IMPORTANT!! Pistonul din centrul robinetului este prevazut cu doua garnituri care trebuiesc unse periodic cu vaselina alimentara. Lipsa de lubrifiere va conduce la o uzura prematura a acestora si implicit la o pierdere a etansaitatii din interiorul robinetului de servire.

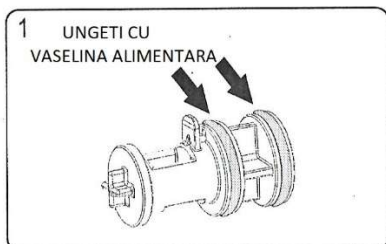

9. Se rasucește elicea în sensul invers al acelor de ceasornic și se ridică în sus.

Se scoate axul central (poziția 11) pe care este poziționată elicea și se curată atât pe exterior cât și de depunerile interioare.

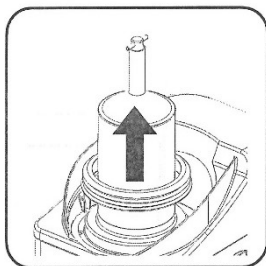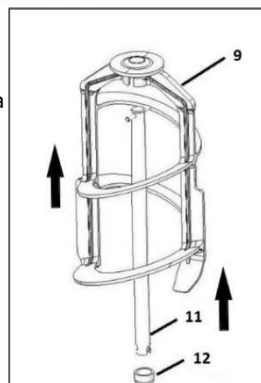

10. Se scoate garnitura de la baza cilindrului de racire, se spală/clătește cu apă caldă îndepărtându-se în acest mod depunerile de pe suprafața acesteia și se unge (lubrifiază) cu vaselina alimentară la final.







Efectuați toate aceste operațiuni doar cu aparatul închis și întrerupătorul în poziție (0).

Nu folosiți detergenți sau alte soluții chimice pentru curățare.

Nu introduceți piesele și componentele în mașina de spălat vase.

Desfaceți periodic grilele laterale în vederea curățării acestora de praf și periați cu atenție folosind o pensulă fină elementele condensatorului.

Pentru asamblare, parcurgeti toti pasii in ordine inversa.

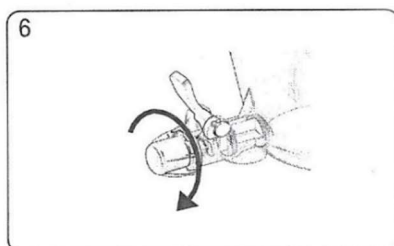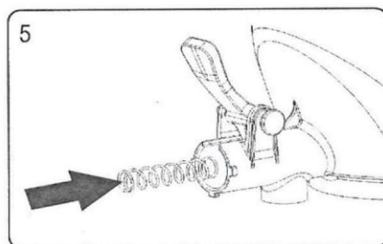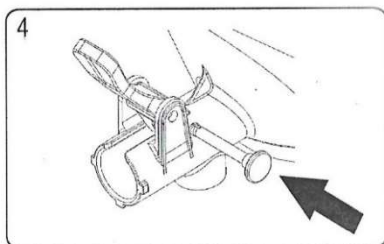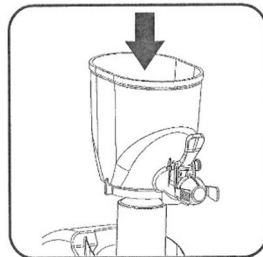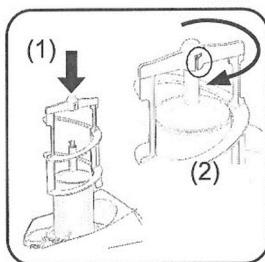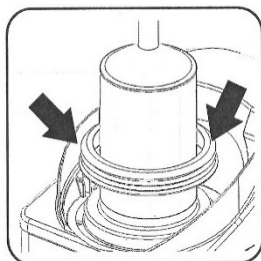

Manevrati cu grija fiecare componenta si asigurati-va ca acestea au fost curatate si asamblate corect la final. O asamblare incorecta poate avea unele consecinte negative. Din acest motiv recomandam umplerea vasului cu apa pana la nivelul minim al acestuia pentru a observa existenta etanseitatii. **NU PORNITI APARATUL DOAR CU APA IN INTERIORUL VASULUI!**

CONDITII DE ACORDARE A GARANTIEI

1. Perioada de garantie este de 12 luni de la data facturarii bunului.
2. Garantia se refera la inlocuirea gratuita a unor parti, componente sau repere care prezinta vicii de fabricatie sau au un mod de functionare defectuos.
3. Beneficiarul este responsabil de a informa imediat Furnizorul in situatia aparitiei oricaror probleme in functionarea echipamentului si va lua de indata masura opririi echipamentului si a deconectarii acestuia de la sursa de alimentare.
4. In urma sesizarii primite, Furnizorul va efectua o constatare a cauzelor sau evenimentelor ce stau la baza defectiunii reclamate si va proceda ulterior la inlocuirea pieselor defecte si/sau remedierea cauzelor ce au provocat avaria.
5. Garantia nu acopera costurile de deplasare a echipei tehnice a Furnizorului la locatia Beneficiarului.
6. Nu se acorda garantie pentru:
 - o Orice piesa sau componenta din plastic inclusiv garnituri;
7. Nu se acorda garantie in situatia unor defectiuni cauzate de:
 - o Neglijenta in exploatare sau lipsa de intretinere a echipamentului;
 - o Instalare si exploatare incorecta si in contradictoriu cu instructiunile prezentate anterior in acest manual;
 - o Interventii neautorizate asupra echipamentului, ruperea sigiliilor sau lipsa placutei de identificare a seriei aparatului;
 - o Manipulare, transport sau depozitare in conditii neadecvate;
 - o Asamblare incorecta a componentelor si reperelor acestuia dupa spalare/curatare.
8. Furnizorul nu este raspunzator pentru daunele directe sau indirecte, ori pentru orice prejudiciu adus tertilor in situatia aparitiei unei defectiuni in functionarea aparatului, indiferent de cauza aparitiei acesteia .
9. Reparatia echipamentului se va efectua la Unitatea service a Furnizorului din:
Chiajna, Judet Ilfov, Intrarea Eroului 14, 077040
office@distribuitoareautomate.ro // 0757.234.144

Va solicitam sa returnati aparatul defect impreuna cu o copie a facturii de achizitie sau dupa caz a Procesului verbal de predare/primire a acestuia.

